


Instrução para instalação

PORTA DE MADEIRA MACIÇA

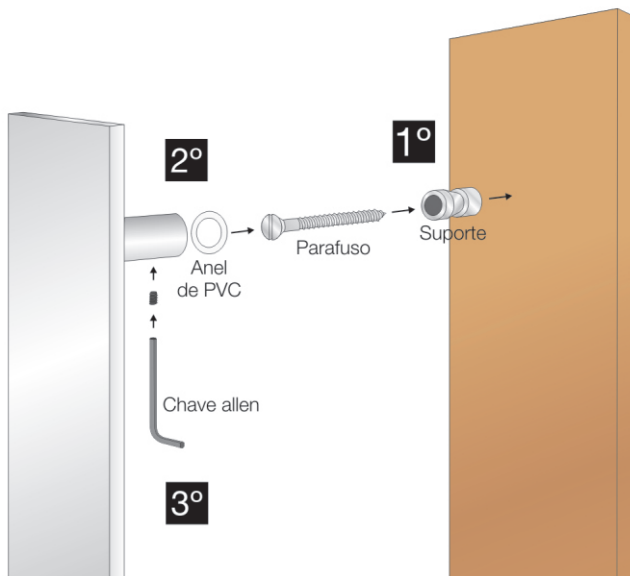


**Parafuso madeira**  
5,5 x 50mm (cabeça chata)

**1º** Utilizando o parafuso cabeça chata, fixe o suporte.

**2º** Instale o puxador introduzindo-o no suporte juntamente com o anel de PVC.

**3º** Fixe o puxador utilizando a chave allen.

PORTA DE VIDRO

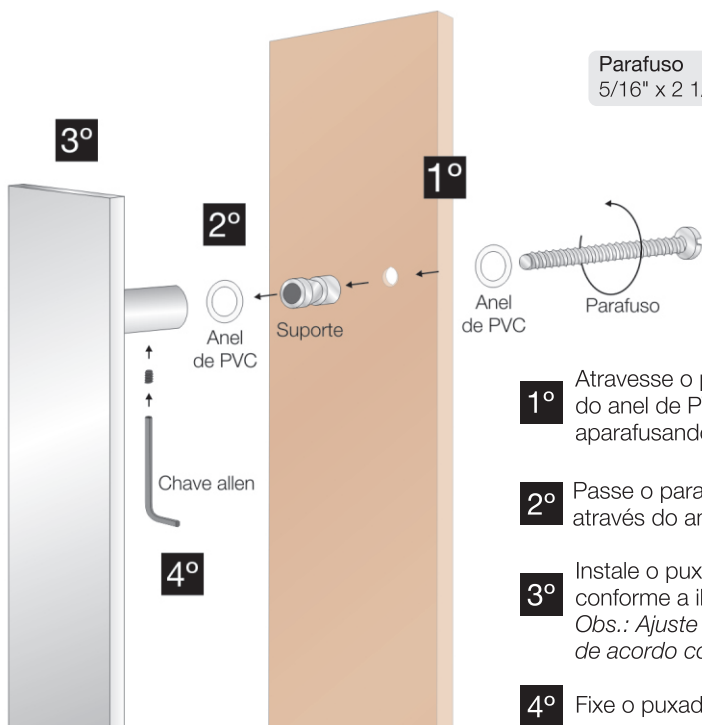

**Parafuso**  
5/16" x 2 1/2mm (cabeça panela)

**1º** Atravesse o parafuso através do anel de PVC e pela porta, aparafusando no suporte.


**2º** Passe o parafuso com o suporte através do anel de PVC.

**3º** Instale o puxador fixando o parafuso conforme a ilustração ao lado.  
*Obs.: Ajuste o tamanho do parafuso de acordo com a espessura da porta.*

**4º** Fixe o puxador utilizando a chave allen.

## Instrução para instalação

### PORTA DE MADEIRA OU VIDRO

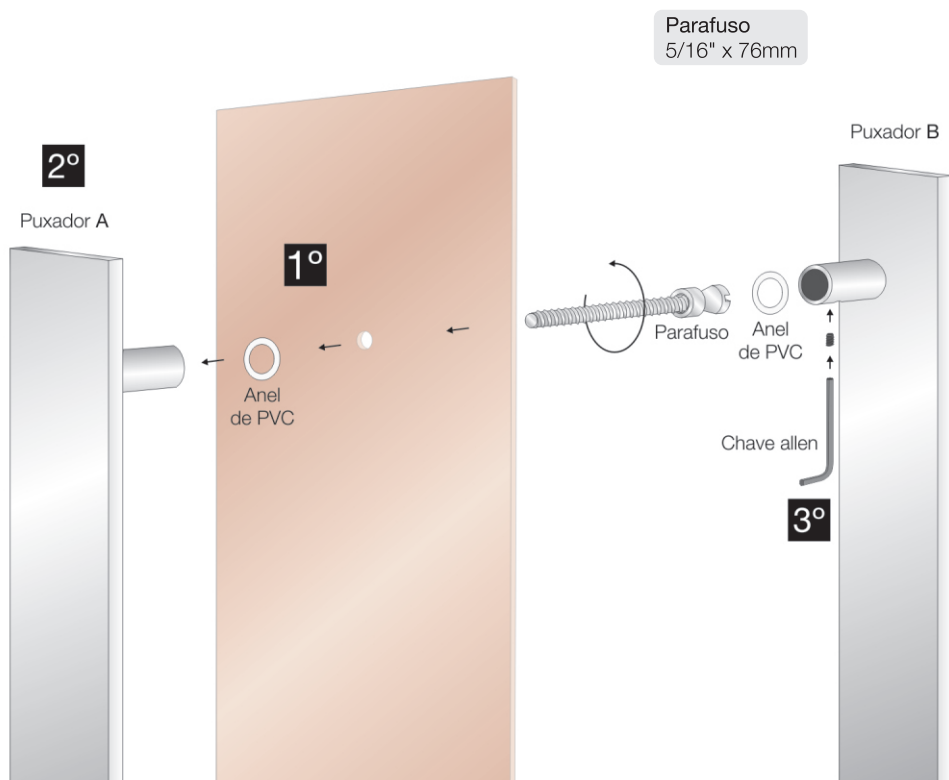

**1º** Atravesse o parafuso através da porta e passe o anel de PVC.

**2º** Instale o puxador A fixando o parafuso conforme a ilustração acima.  
*Obs.: Ajuste o tamanho do parafuso de acordo com a espessura da porta.*

**3º** Instale o puxador B introduzindo-o na extremidade do parafuso, juntamente com o anel de PVC. Fixe-o com o auxílio da chave allen.

## Especificação: Puxador PLANO SIMPLES ou DUPLO em alumínio

**Material**  
Alumínio (liga 6063 T5)

**Utilização**  
Portas de vidro e madeira

300 / 500 / 700 / 900mm

**Barra chata**  
1 1/2" x 3/8"

**Medidas**  
400 / 600 / 800 / 1000mm

**Fixação**  
Chave Allen 2,5mm